

LASSEN SIE IHR BADMÖBEL GLÄNZEN

Pflegeanleitung der Loosli Badmöbel AG



LOOSLI 





DER INHALT IM ÜBERBLICK

FRONTEN



- 04 Kunstharz
- 05 Lack
- 05 Glas
- 05 Spiegel
- 06 Wood
- 06 Altholz
- 06 Schiefer

WASCHISCHELEMENTE



- 08 Kunstharz
- 08 Vollkern
- 10 Vetro
- 09 Mineralwerkstoffe
- 11 Mineralguss
- 11 Wood
- 12 Granit
- 12 Marmor
- 12 Quarzo
- 12 Ceramica

EINSTELLUNGEN & SERVICE



- 14 Einstellen von Fronten & Schubladen
- 16 Kundendienst

FRONTEN KUNSTHARZ, LACK UND GLAS



KUNSTHARZ

Kunstharzfronten sind leicht zu reinigen, denn sie sind beständig gegen organische Lösungsmittel und gegen die meisten Chemikalien. Die Mehrzahl der zur Reinigung verwendeten Produkte greifen die Kunstharzoberfläche nicht an. Verunreinigungen, welche nicht mit Wasser entfernbar sind, können in den meisten Fällen mit organischen Lösungsmitteln (Spülmittel) entfernt werden. Häufiges Reinigen mit Scheuermitteln führt zur Beschädigung der schützenden, geschlossenen Melaminharzschicht, so dass die Beständigkeit gegen Chemikalieneinfluss nachlässt. Deshalb sollten solche Reinigungsmittel nicht verwendet werden. Entkalkungsmittel kann ohne gründliche Nachreinigung Spuren hinterlassen.

KUNSTHARZ GLANZ

Glanz-Kunstharz unterscheidet sich von herkömmlichem Kunstharz nur in der Oberflächenbeschichtung. Die glänzende Beschichtung ist kratzempfindlich. Daher darf eine solche Front nicht mit Scheuermittel gereinigt werden. Zusätzlich sollte von scheuernden Putzschwämmen oder -lappen abgesehen werden. Dadurch kann vermieden werden, dass die Oberfläche zerkratzt und matt wird.

KUNSTHARZ VELVET

Ein Tuch, angefeuchtet mit warmem Wasser und bei Bedarf mit einem sanften Reinigungsmittel eignet sich ideal für die Oberflächenreinigung. Auf die Benutzung von Substanzen mit stark ätzenden oder alkalischen Inhaltsstoffen sowie von schleifenden oder scheuernden Pads, Schwämmen oder Stahlwolle sollte verzichtet werden. Mikrokratzer können Sie leicht entfernen: ein angefeuchtetes Küchenpapier auf den Bereich der Mikrokratzer positionieren. Das aufgewärmte Bügeleisen auf der Fläche platzieren, die repariert werden muss. Das Bügeleisen nicht länger als 10 Sekunden bei max. 180 °C auf der Oberfläche belassen. Abschliessend die Oberfläche mit lauwarmem Wasser und einem Mikrofasertuch abwischen.

LACK

Schmutz und starke Verunreinigungen sollten sofort entfernt werden, damit ein Eintrocknen verhindert werden kann. Es wird empfohlen, dazu einen sauberen Putzlappen und klares Wasser zu verwenden. Bei starker Verschmutzung hilft es, den Lappen häufiger und gründlicher auszuwaschen. Ebenfalls als nützlich erweist sich staubfreies, feuchtes Fensterleder. Auf scharfe und scheuernde Reinigungsmittel sowie Scheuerschwämme sollte verzichtet werden. Ebenfalls nicht empfohlen werden Mikrofasertücher und sowie ammoniak- und alkoholhaltige Reiniger. Auf jeden Fall sollten Reiniger vor der ersten Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle geprüft werden (Innenseite).

GLAS

Die Pflege von Vitrinen und Glasfronten ist unkompliziert. Ein einfaches Abwischen der Glasoberfläche mit einem milden Reinigungsmittel oder handelsüblichem Glasreiniger und einem weichen Lappen genügt. Von kratzenden, scheuernden und stark ätzenden Mitteln wird dringend abgeraten. Weiter sollten Sie darauf achten, dass keine Feuchtigkeit in die Profile und Türrahmen eindringt. Eine weitere Möglichkeit, Glas zum Glänzen zu bringen, sind die Reinigungsprodukte der Firma «Jemako».

SPIEGEL

Für die Reinigung von Spiegeln reicht ein feuchter Lappen oder feuchtes Fensterleder. Reinigungsmittel oder Sprit werden nicht benötigt. Achten Sie bei der Reinigung von Spiegeln darauf, dass Sie die Spiegelkanten nur trocken reinigen. Rückstände von Reinigungsmitteln, insbesondere ammoniakhaltige, können zu Schäden am Spiegelbelag führen.



FRONTEN NATURMATERIAL



WOOD

Da Holz ein natürlicher und lebendiger Werkstoff ist, wird von einer allzu intensiven Pflege abgeraten. Schmutz sollte jedoch vor dem Eintrocknen entfernt werden. Es wird von jeglichen Reinigungsmitteln abgeraten. Ein feuchter Putzlappen oder ein feuchtes, lauwarmes Fensterledertuch ist ausreichend, um leichte Verschmutzungen zu beseitigen. Nach der Reinigung sollte das Material abgetrocknet werden. Entkalkungsmittel kann ohne gründliche Nachreinigung Spuren hinterlassen.

WOOD ALTHOLZ FICHTE

Fronten aus Altholz sind in Bezug auf die Pflege als heikel anzusehen. Im Gegensatz zu Fronten aus anderen Materialien können diese Fronten nicht regelmässig geputzt werden. Flecken sollten dennoch so schnell wie möglich mit einem feuchten Küchenlappen entfernt werden. Es ist möglich, dass sich Flecken nicht restlos entfernen lassen, da Altholz Flüssigkeiten aufsaugt.

WOOD RUSTICA

Die Sortierung bei dieser Oberfläche ist sehr wild und absichtlich sehr natürlich. Einzelne Furnierstreifen können Risse und grosse Äste aufweisen. Jede Front ist somit ein absolutes Unikat. Dadurch ist die Reinigung etwas aufwändiger, kann aber wie bei WOOD beschrieben ausgeführt werden.




ABDECKUNGEN KUNSTHARZ & VOLLKERN

KUNSTHARZ

Der Vorteil von Abdeckungen in Kunstharz liegt darin, dass sie gut und leicht zu reinigen sind. Kunstharze sind beständig gegen organische Lösungsmittel und gegen die meisten Chemikalien. Die Mehrzahl der zur Reinigung verwendeten Produkte greifen die Kunstharzoberfläche nicht an. Verunreinigungen, welche nicht mit Wasser entfernbar sind, können in den meisten Fällen mit organischen Lösungsmitteln (Spülmittel) entfernt werden. Allerdings ist von Reinigungsmitteln wie Cillit Bang dringend abzuraten, da diese die Oberfläche schädigen können. Häufiges Reinigen mit Scheuermitteln führt allerdings zur Schädigung der schützenden, geschlossenen Melaminharzschicht, so dass die Beständigkeit gegen Chemikalieneinfluss nachlässt. Deshalb sollten solche Reinigungsmittel nicht verwendet werden. Entkalkungsmittel kann ohne gründliche Nachreinigung Spuren hinterlassen.

VOLLKERN

Dieser Werkstoff unterscheidet sich in der Pflege nicht von Kunstharz Matt, da Vollkern lediglich eine 12 mm dicke Kunstharzplatte ist.

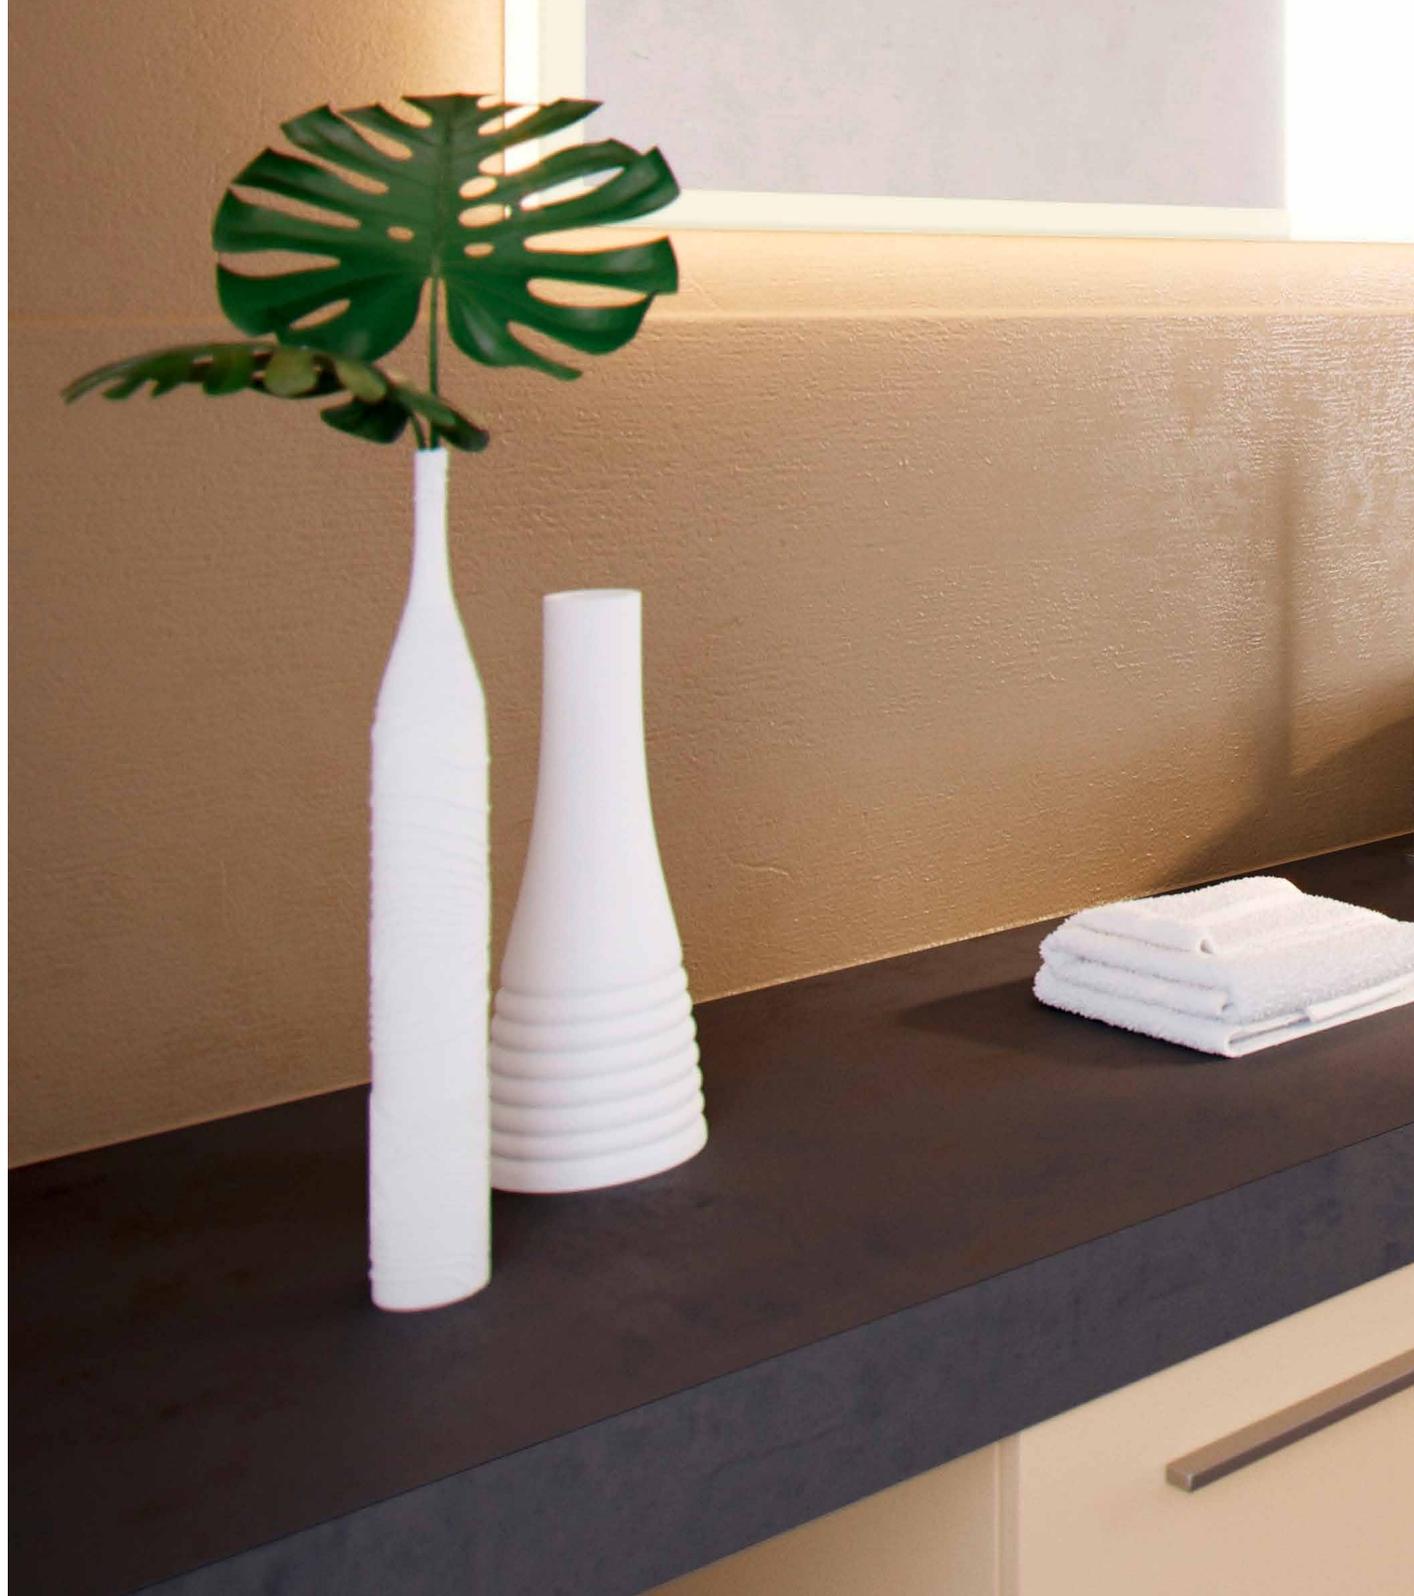



ABDECKUNGEN VETRO & MINERALWERKSTOFF



VETRO

Die Reinigung von Glas kann mit einem handelsüblichen Crème-Reiniger und einem Mikrofasertuch erfolgen. In keinem Fall dürfen scheuernde Mittel verwendet werden. Beim Einsatz von Reinigungsschwämmen darf nur der für Glas geeignete Typ (mit blauem oder weissem – niemals grünem – Vlies) eingesetzt werden. Für hartnäckige Flecken eignen sich Gallseife, Schmutzradierer (Meister Proper) oder Zitronenstein (Drogerie). Im feuchten Zustand können auf der Oberfläche von satiniertem Glas gelegentlich vorübergehend optische Effekte erscheinen, welche nach dem Abtrocknen nicht mehr sichtbar sind. Weitere Möglichkeiten Glas zu reinigen bietet die Firma «Jemako» an. «Eco Plus» ist ein Produkt, welches selbst hartnäckigsten Schmutz entfernt, ohne einen Schmierfilm zu hinterlassen (www.jemako.com).

MINERALWERKSTOFF (CORIAN, TRISTAN, STONAGE)

Dieser homogene Werkstoff hat eine aussergewöhnlich lange Lebensdauer. Schmutz und Bakterien können nicht in das Material eindringen. Sollte es dennoch zu schweren Beschädigungen kommen, können diese von einer Fachperson repariert werden. Durch regelmässiges Abwischen bleibt die Oberfläche schön. Wasserflecken können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Zur Entfernung der meisten anderen Flecken empfiehlt sich die Verwendung eines Scheuerschwamms (weisser Scotch) oder eines ammoniakhaltigen Flüssigreiners. Hartnäckigere Flecken (z.B. Tinte) können mit Scheuerpulver und einem Scheuerschwamm entfernt werden. Die meisten Chemikalien können einfach mit Wasser und Haushaltsreiniger abgewischt, Kosmetika mit denaturiertem Alkohol entfernt werden. Spülen Sie die Oberfläche hinterher mit Seifenwasser nach. Chlorhaltige Lösungen wie Chloroform oder auch das in Nagellackentferner enthaltene Aceton können Corian angreifen. Bei Kontakt achten Sie darauf, die Arbeitsfläche sofort abzuwischen und mit viel klarem Wasser nachzuspülen.



MINERALGUSS

Durch regelmässiges Abwischen bleibt die Oberfläche schön. Wasserflecken können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Die meisten Flecken können mit Wasser und neutraler Seife gereinigt werden. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungsschwämme, diese können die Oberfläche zerkratzen.

WOOD

Holz ist ein natürlicher, lebendiger Werkstoff. Abweichungen in Farbe und Struktur sind Zeichen dieser Natürlichkeit. Unterschiedliche Licht- und Sonneneinstrahlungen können zu materialbedingten Verfärbungen führen. Diese sind absolut normal. Jeglicher Schmutz sollte vor dem Eintrocknen entfernt werden. Um Holz-Arbeitsplatten zu reinigen, wird ein feuchtes, lauwarmes Fensterledertuch empfohlen. Vorsicht geboten ist bei konstanter Nässe, da sich die Oberflächenbeschaffenheit verändern kann. Die Fläche sollte daher nach der Reinigung trocken gerieben werden. Lackierte Oberflächen können mit Putzlappen und handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Von Scheuermitteln wird dringendst abgeraten. Geölte Oberflächen sollten mit dem beiliegenden Holzpflegeöl «Complex Ora» regelmässig (1x im Monat oder je nach Beanspruchung häufiger) behandelt werden. Dadurch wird der Schutz des Materials erhöht. Die Reinigung von geölten Oberflächen erfolgt mit einem feuchten Lappen.

WOOD DOMUSEICHE

Mit der Oberfläche Wood Domuseiche haben Sie sich für ein einmaliges Material entschieden. Die Massivholzbalken wurden lackiert und sind daher trotz Rissen und anderen Alleinstellungsmerkmalen nicht anders zu reinigen wie schlichte, furnierte Oberflächen. Von Reinigungsmitteln wird abgeraten, da Rückstände auch in Rissen zurückbleiben können.

ABDECKUNGEN STEIN

GRANIT

Granit und Hartgestein sind gegen die im Haushalt üblicherweise vorkommenden Säuren (Essig, Alkohol, Kohlensäure etc.) weitgehend resistent. Die Politur und der Glanz werden nicht angeätzt. Echte Granite sind zudem weitgehend kratzfest. Reinigen Sie Ihre Flächen im Allgemeinen möglichst mit einem Lappen oder Schwamm und warmem Wasser. Bei stärkerer, fettiger Verschmutzung wird ein übliches Hand-Abwaschmittel empfohlen. Wir raten Ihnen, Seifenprodukte nur zu verwenden, wenn dies unumgänglich ist, da die darin enthaltenen Enzyme den Imprägnierschutz langsam abbauen. Sehr hartnäckige Rückstände können auch mit feiner Stahlwatte oder einem Glaskeramikschaaber (Rasier Klinge) entfernt werden. Vermeiden Sie aggressive Mittel, Scheuerpulver, Scheuerlappen und das «grüne Schwämmli». Entkalkungsmittel möglichst vermeiden – sie können das Hartgestein angreifen.

QUARZO (KUNSTSTEIN)

Hier gelten dieselben Pflegeempfehlungen wie beim Granit.

MARMOR & GNEIS

Wenn Sie sich für einen der obigen Steine entschieden haben, empfehlen wir dringend, diesen vor Essig, Alkohol, Kohlensäure etc. zu schützen. Marmor und Kalkstein sind zudem bei Weitem nicht so kratzfest wie Granit. Gneis weist einen mehr oder weniger hohen Gehalt an Kalk auf und ist darum säureempfindlicher als Granit.


CERAMICA

Abdeckungen in Ceramica bedürfen aufgrund ihrer widerstandsfähigen, hygienischen und dichten Oberfläche keiner besonderen Pflege. In der Regel reichen handelsübliche Reinigungsmittel und ein Mikrofasertuch. Für strukturierte Oberflächen kann auch ein gröberer Lappen verwendet werden. Spezielle Reinigungsmittel wie Polituren braucht dieses Material nicht.







FRONTEN & SCHUBLADEN MIT PERFEKTER EINSTELLUNG

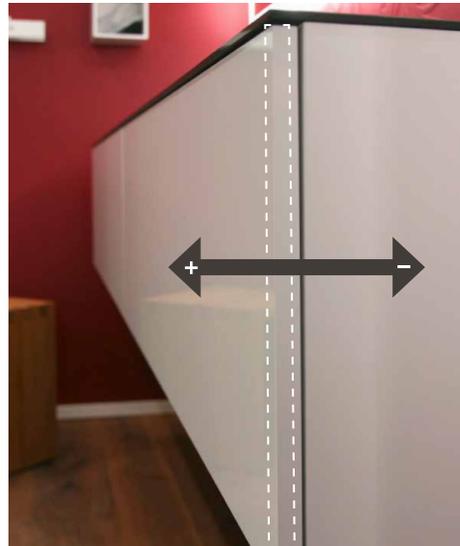

DISTANZ FRONT & SEITE

Durch Drehen der orangenen Rändelschrauben auf der Unterseite der Legrabox-Schublade kann die Distanz zwischen Front und Seite verändert werden.

Tipp: Für eine Neueinstellung die Front ganz nach vorne drehen und auf die benötigte Distanz zurückdrehen.

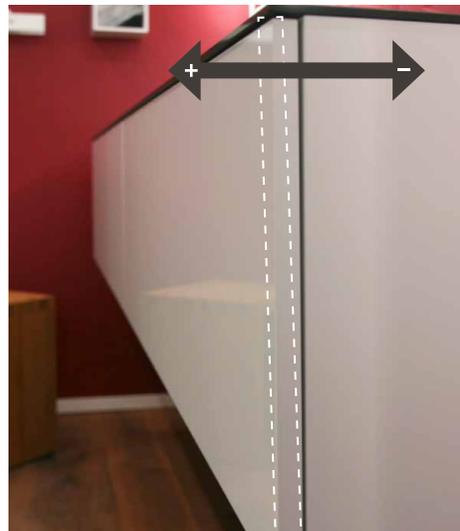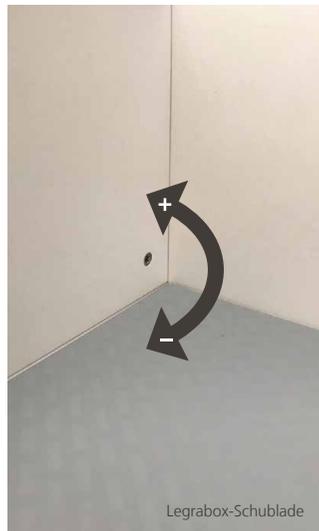

WINKEL / NEIGUNG ANPASSEN

Wird bei einer Schublade Typ A-Design die Relingstange gedreht, so verändert sich die Neigung der Front. Für denselben Effekt wird bei der Legrabox-Schublade die Schraube hinten in der Ecke gedreht. Bei höheren Fronten können dadurch Ungenauigkeiten der Wand korrigiert werden.

Tipp: Nach dem Korrigieren die Schublade herausziehen und wieder einziehen lassen. Allenfalls nachjustieren.

SCHUBLADENFRONT TANDEM RICHTEN

«Loosli»-Abdeckplatte als erstes entfernen.

1. Seitenverstellung: Schrauben beidseitig nach links oder rechts drehen und die Front hin und her bewegen, damit sie sich neu ausrichtet. Verstellbarkeit ± 2 mm.

2. Front demontieren: Mit dem Schraubenzieher die Befestigung der Front unter dem Boden lösen. Wenn die Schublade eine Relingstange hat, diese hinten mit einem Ruck vom Rücken lösen. Den Schraubenzieher in die Kreuzschraube drücken und im Uhrzeigersinn drehen.

3. Höhenverstellung: Durch das Drehen der Schraube (Exzenter) wird die gewünschte Höhe eingestellt. Verstellbarkeit ± 2 mm.



FRONTEN & TÜREN RICHTEN

«Loosli»-Abdeckplatte als erstes entfernen.

1. Seitenverstellung: Drehung der Schraube verändert den Türüberstand.

2. Höhenverstellung: Im ersten Schritt die Schrauben bei beiden Grundplatten leicht lösen. Danach die gewünschte Höhe mit der Verstellerschraube einstellen und zum Schluss die Schrauben wieder fixieren.

3. Tiefenverstellung: Drehung der Schraube verändert die Tiefe.

4. Ein- & Aushängen der Türen: Mit einem Finger kann hinten der Clip gelöst werden. Vorsicht: Türe halten! Fürs Einhängen das Scharnier vorne bei C-förmiger Einkerbung einhängen und hinten auf das Scharnier drücken, bis es hörbar klickt.



KUNDENDIENST

SCHNELL, FLEXIBEL, KUNDENNAH

Unser Kundenservice führt Dienstleistungen rasch und unkompliziert aus.
Für alles finden wir eine Lösung. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

BADEZIMMER

- Lavaboservice
- Ausmessung und Beratung
- Montage von Badmöbeln
- Montage von Duschtrennwänden
- Allgemeine Servicearbeiten an Möbelanlagen

KÜCHEN & SCHREINERARBEITEN

- Gerätetausch
- Montage / Reparatur von Küchen, Fenstern & Türen
- Umbauarbeiten (Böden / Decken / Wände usw.)
- Beratung vor Ort

KONTAKT

Sie haben Fragen zu Reinigung und Pflege oder zu obenstehenden Dienstleistungen? Gerne berät Sie der Kundendienst telefonisch oder vor Ort.

Loosli Badmöbel AG
Gewerbstrasse
4954 Wyssachen
T. +41 62 957 10 10
E. info@loosli.swiss
www.loosli.swiss





WIR SIND FÜR SIE DA

Beratung, Apparateaustausch, Service- und
Schreinerarbeiten werden durch
unseren Kundendienst ausgeführt.



HAUPTSITZ MIT

AUSSTELLUNGEN

Loosli Badmöbel AG

Gewerbestrasse 122v

4954 Wyssachen

T. +41 62 957 10 40

F. +41 62 957 10 38

LOOSLI