

Push-Open Richtanleitung

Schubladenfronten richten/demontieren

Graue Abdeckplatte (seitlich) entfernen

Seitlich verstellen = A


- Schrauben beidseitig nach links oder rechts drehen bis Doppel ausgerichtet ist
- Verstellbarkeit ± 2 mm

Front demontieren = B

- Schraubenzieher in Kreuz drücken. Links gegen den Uhrzeigersinn und rechts im Uhrzeigersinn drehen.

Höhe verstellen = C

- Durch Drehen der Schraube (Exzenter), gewünschte Höhe einstellen
- Verstellbarkeit ± 2 mm

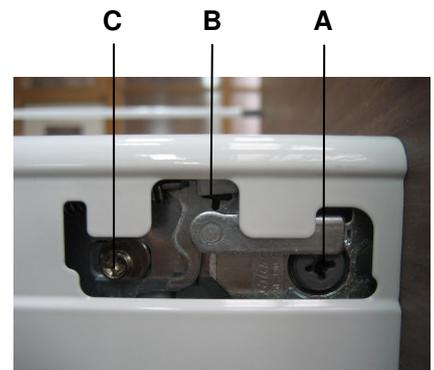

Abdeckplatte aufstecken

Schubladen aushängen Vollauszug

- Schublade bis Anschlag ausziehen
- Leicht anheben und weiterziehen
- Schublade herunterdrücken und ausfahren

Schubladen einhängen

- Korpusschienen einschieben
- Schublade auf Auszug legen (im hinteren Bereich)
- Hineinschieben bis Auszug einschnappt



Tiefenverstellung der Schublade

Einstellen der Auslöse-Distanz mittels Tiefenverstellung an der Verriegelungseinheit.

- Die Stellschraube ist +/- 2mm verstellbar.
- Ideale Auslöse-Distanz ist eine Spaltenbreite von 3 – 4 mm!

